

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

OM-G17-0107-McQuay

Nr seryjny: R0801902996

Data: STYCZEŃ 2007




Przed uruchomieniem klimatyzatora przeczytaj uważnie instrukcję i zachowaj ją w okresie eksploatacji

SPOSÓB MONTAŻU NA ŚCIANIE



WŁOŻYĆ BATERIE (AAA R03)

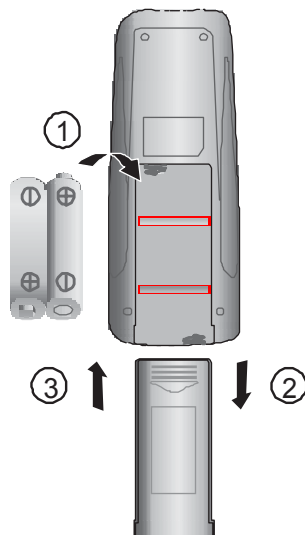

BATERIE:

- 1) Typu AAA R03
- 2) Ilość: 2 szt.

Utylizacja:

Materie dostarczane z pilotem są oznaczone symbolem utylizacji.







Oznacza to że baterie nie powinny być wyrzucane wraz odpadami nieposortowanymi. Jeżeli pod tym symbolem nadrukowany jest symbol chemiczny, oznacza to że bateria zawiera metale ciężkie w ilości większej niż dopuszczalne stężenie.

- Pb: ołów (>0.004%)

Zużyte baterie powinny być utylizowane w odpowiedni sposób aby chronić środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z właściwym podmiotem.

NSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Źródło transmisji
 - Źródło w którym sygnał jest nadawany
2. Wykrywanie sygnału
 - Miganie oznacza że sygnał dotarł do urządzenia
3. Przycisk "ON/OFF" (włącz wyłącz)
 - Wciśnij raz aby włączyć klimatyzator
 - Wciśnij ponownie aby wyłączyć klimatyzator
4. Wybór biegu wentylatora
 - Naciśnij  aby zmieniać prędkość obrotową wentylatora zgodnie z poniższym
Niski —  Średni —  Wysoki —  Auto
 - Naciskaj do momentu uzyskania porządanego biegu
5. Tryb pracy

Wciśnij przycisk "MODE" aby wybrać odpowiedni tryb pracy

Dla urządzeń tylko chłodzących, możliwe są tryby "COOL" (chłodzenie) (*), "DRY" (osuszanie) (☼) i "FAN" (praca wentylatora) (☼)

Dla urządzeń z pompa ciepła, możliwe są tryby: "AUTO" (automatyczny) (▲) COOL, DRY, FAN, oraz "HEAT" (grzanie) (☼)

Tryb "AUTO" jest niedostępny w przypadku klimakonwektorów 2- rurowych
6. Praca w trybie zmiennego kierunku wypływu powietrza (opcja)

Przyciśnij przycisk "SWING" (↕), aby aktywować ten tryb.

Aby określić dokładnie kierunek wypływu powietrza, wciśnij przycisk "SWING" i czekaj do momentu osiągnięcia żądanego kierunku wypływu powietrza i wciśnij ponownie przycisk
7. Funkcja Turbo

Wciśnij przycisk (🌀) aby włączyć funkcję szybkiego chłodzenia lub grzania

Aby wyłączyć funkcję wciśnij ponownie ten przycisk.

Tryb ten dostępny jest tylko podczas pracy "HEAT", "COOL" i "DRY"

Funkcja nie jest dostępna w przypadku klimakonwektorów.
8. Ustawienie Timera (przyciski "Timer Off") (czasowego wyłączenia)
 - Wciśnij przycisk "SET" aby aktywować timer
 - Wciśnij przycisk "SET" do momentu ustawienia żądanego czasu
 - Wciśnij przycisk "CANCEL" aby anulować tryb.
- 9(a). Funkcja cichej pracy
 - Wciśnij przycisk (🔇) aby aktywować tryb
 - Prędkość wentylatora ustawiona na minimum
 - Wciśnij ponownie aby wyłączyć funkcję
 - Funkcja jest niedostępna w przypadku klimakonwektorów

9(b). Funkcja pracy jonizatora powietrza (zależnie od modelu)

Wciśnij przycisk (⊕) aby aktywować funkcję
Ponowne wciśnięcie przycisku wyłącza ten tryb

10. Ustawienie zegara:


Wciśnij przycisk (⊖) aby ustawić zegar

11. Ustawienie Timera (przyciski "Timer On") (tryb czasowego włączenia urządzenia)

- Wciśnij przycisk "SET" aby aktywować timer
- Wciśnij przycisk "SET" do momentu ustawienia żadanego czasu
- Wciśnij przycisk "CANCEL" aby anulować tryb.

12. Funkcja spania

- Wciśnij przycisk "SLEEP" aby aktywować funkcję spania.
- Ta funkcja pozwala zaoszczędzić energię. W trybie chłodzenia po upływie pół godziny ustawiona temperatura wzrasta o 0.5°C, następnie po pół godziny o kolejne 0.5°C, a po kolejnej godzinie o 1°C.

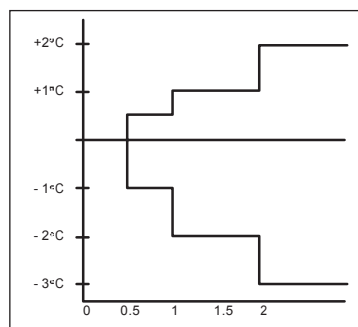

- W trybie grzania po upływie pół godziny ustawiona temperatura wzrasta o 1,0°C, następnie po pół godziny o kolejne 1,0°C, a po kolejnej godzinie o 1,0°C.
- Ta funkcja jest dostępna w trybach: "COOL", "HEAT", oraz "AUTO"

12. Ustawienia personalne

Wciśnij (⏻) i przytrzymaj przycisk aż pojawi się symbol (P1).
Wciśnij ponownie aby zmieniać pomiędzy (P1) i (P2).

Wybierz żądane ustawienia, pozostaw na 4 sekundy, wówczas ustawienia zostaną zapamiętane.

Wciśnij raz przycisk (⏻) aby aktywować tryb P1, wciśnij ponownie aby zmienić między P1 a P2

Wciśnij dowolny przycisk aby anulować ustawienia personalne.

14. Ustawienia temperatury

Aby ustawić żadaną temperaturę wciśnij przycisk + lub - aby zwiększyć lub zmniejszyć temperaturę.

Temperaturę można regulować w zakresie 16°C do 30°C. (Opcjonalnie od 20°C do 30°C)

Wciśnij jednocześnie oba przyciski aby przestawić tryb wyświetlania z °C na °F