


## PILOT ZDALNEGO STEROWANIA TYP G6

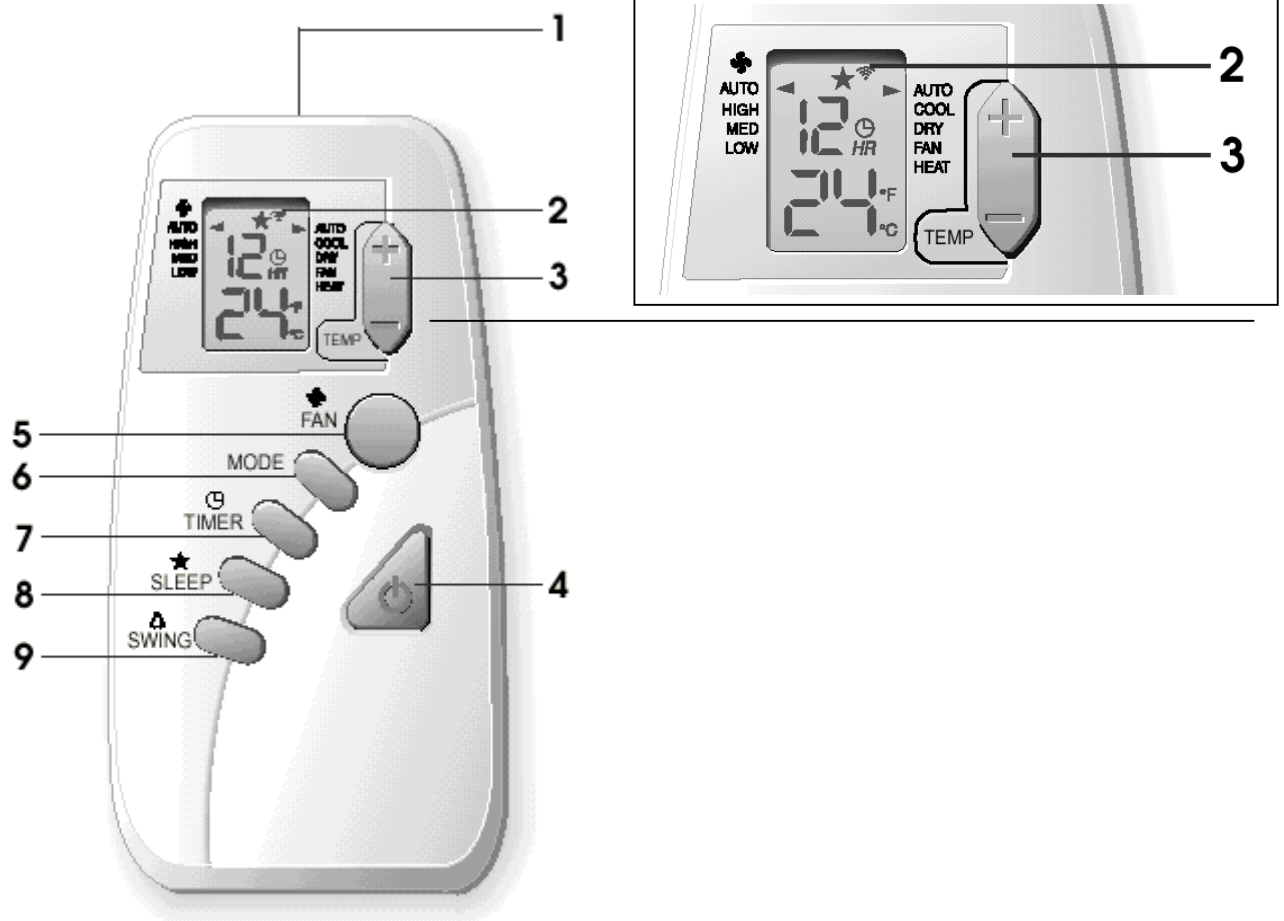

### Funkcje pilota

#### 1. Źródło transmisji

- Źródło, z którego sygnał będzie transmitowany.

#### 2. Wskaźnik sygnału transmisji

- Miganie wskaźnika potwierdza, że ostatnie ustawienia zostały przesłane do urządzenia.

#### 3. Ustawianie temperatury

- W celu ustawienia w pomieszczeniu żądanej temperatury wciśnij przycisk **TEMP +** lub **TEMP -** zwiększając lub zmniejszając ustawioną temperaturę.
- Zakres ustawienia temperatury: od 16°C do 30°C. Opcjonalnie ustawienia od 20°C do 30°C.

#### 4. Przycisk załączenia ( ON ) / wyłączenia ( OFF )

- Wciśnięcie jednokrotne tego przycisku powoduje załączenie klimatyzatora.
- Ponowne wciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie klimatyzatora.

#### 5. Wybór prędkości wentylatora

- Wciśnij i trzymaj przycisk **FAN**. Prędkość wentylatora będzie zmieniać się w kolejności: **Low** ( Niska ) – **Med.**( Średnia ) – **High** ( Wysoka ) – **Auto**
- Zwolnij przycisk gdy wybrana prędkość wentylatora pojawi się na wyświetlaczu.

#### 6. Tryby pracy


- Wciśnij przycisk **MODE** w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy.
- Dla urządzenia chłodzącego dostępne tryby pracy to: chłodzenie ( **COOL** ), osuszanie ( **DRY** ) i wentylowanie ( **FAN** ).
- Dla urządzenia z pompą ciepła dostępne tryby pracy to: automatyczny ( **AUTO** ) chłodzenie ( **COOL** ), osuszanie ( **DRY** ), wentylowanie ( **FAN** ) i ogrzewanie ( **HEAT** )

#### 7. Ustawienie programatora czasowego

- Wciśnięcie przycisku **TIMER** uruchomi funkcję programatora czasowego.
- Wyświetlacz wskaże liczbę godzin ( 1 do 15 ), po których funkcja programatora czasowego będzie załączona. Klimatyzator automatycznie włączy się lub wyłączy po ustawionym czasie w zależności od aktualnego ustawienia ( włącz lub wyłącz ). Np. jeżeli ustawisz czas opóźnienia na 3 godz. i klimatyzator jest aktualnie załączony, to automatycznie wyłączy się po 3 godz.
- W celu wyłączenia funkcji programatora czasowego wciśnij przycisk **TIMER** aż wskazanie godzin na wyświetlaczu zniknie.
- Naciśnięcie przycisku **ON/OFF** kasuje ustawienia programatora czasowego. W celu aktywacji programatora czasowego wciśnij ponownie przycisk **TIMER**.

#### 8. Tryb pracy nocnej

- W celu ustawienia trybu pracy nocnej wciśnij przycisk **SLEEP**.
- Jest to funkcja oszczędzająca energię. Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia ustawiona temperatura jest zwiększana o 0,5 °C po upływie pierwszej pół godziny, 1°C po upływie drugiej pół godziny oraz o 2°C po następnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu chłodzeniu w okresie letnim.
- Kiedy urządzenie pracuje w trybie grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 °C po upływie pierwszej pół godziny, o 1°C po upływie drugiej pół godziny oraz o 2°C po następnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie.
- Funkcja jest dostępna w trybach **COOL**, **HEAT** i **AUTO**.

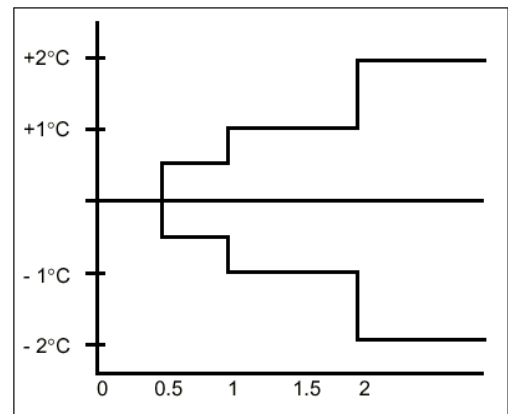

#### 9. Automatyczna modulacja powietrza ( opcja )


- Wciśnij przycisk **SWING** w celu ustawienia funkcji automatycznej modulacji powietrza.
- W celu skierowania strugi wydmuchiwanego powietrza w określonym kierunku, naciśnij przycisk **SWING** aż do momentu, gdy dolna ruchoma część ustawi się w odpowiednim położeniu i naciśnij przycisk **SWING** jeszcze raz.

## Wkładanie baterii

- Zdejmij tylną pokrywę pilota zgodnie z kierunkiem strzałki.
- Włóż dwie baterie. Upewnij się czy polaryzacja (+) i (-) jest prawidłowa.
- Załóż ponownie tylną pokrywę i sprawdź wyświetlacz. Jeżeli wyświetlacz nie działa, wyjmij baterie i włóż je ponownie.


### UWAGA!

Jeżeli na wyświetlaczu brak jest wskazań lub klimatyzator nie reaguje na zmiany ustawienia należy wymienić baterie.

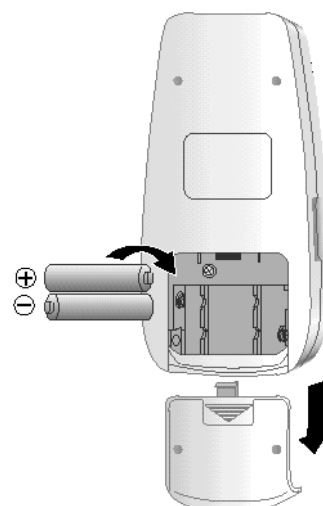


## Sposób montażu na ścianie

Wybierz miejsce do montażu uchwyty i upewnij się czy sygnał emitowany z pilota będzie odbierany przez klimatyzator z tego właśnie miejsca. Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy wkrętów znajdujących się na wyposażeniu.

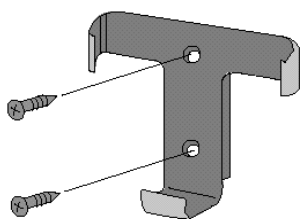

Wkładanie pilota zdalnego sterowania w uchwyt:

1. Wsuń pilota zdalnego sterowania w uchwyt.
2. Dociśnij pilota.

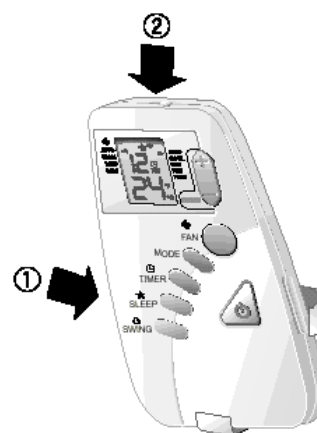

Wymywanie pilota zdalnego sterowania z uchwyty:

1. Odciągnij pilota
2. Wsuń pilota zdalnego sterowania z uchwyty.