


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA TYP G7

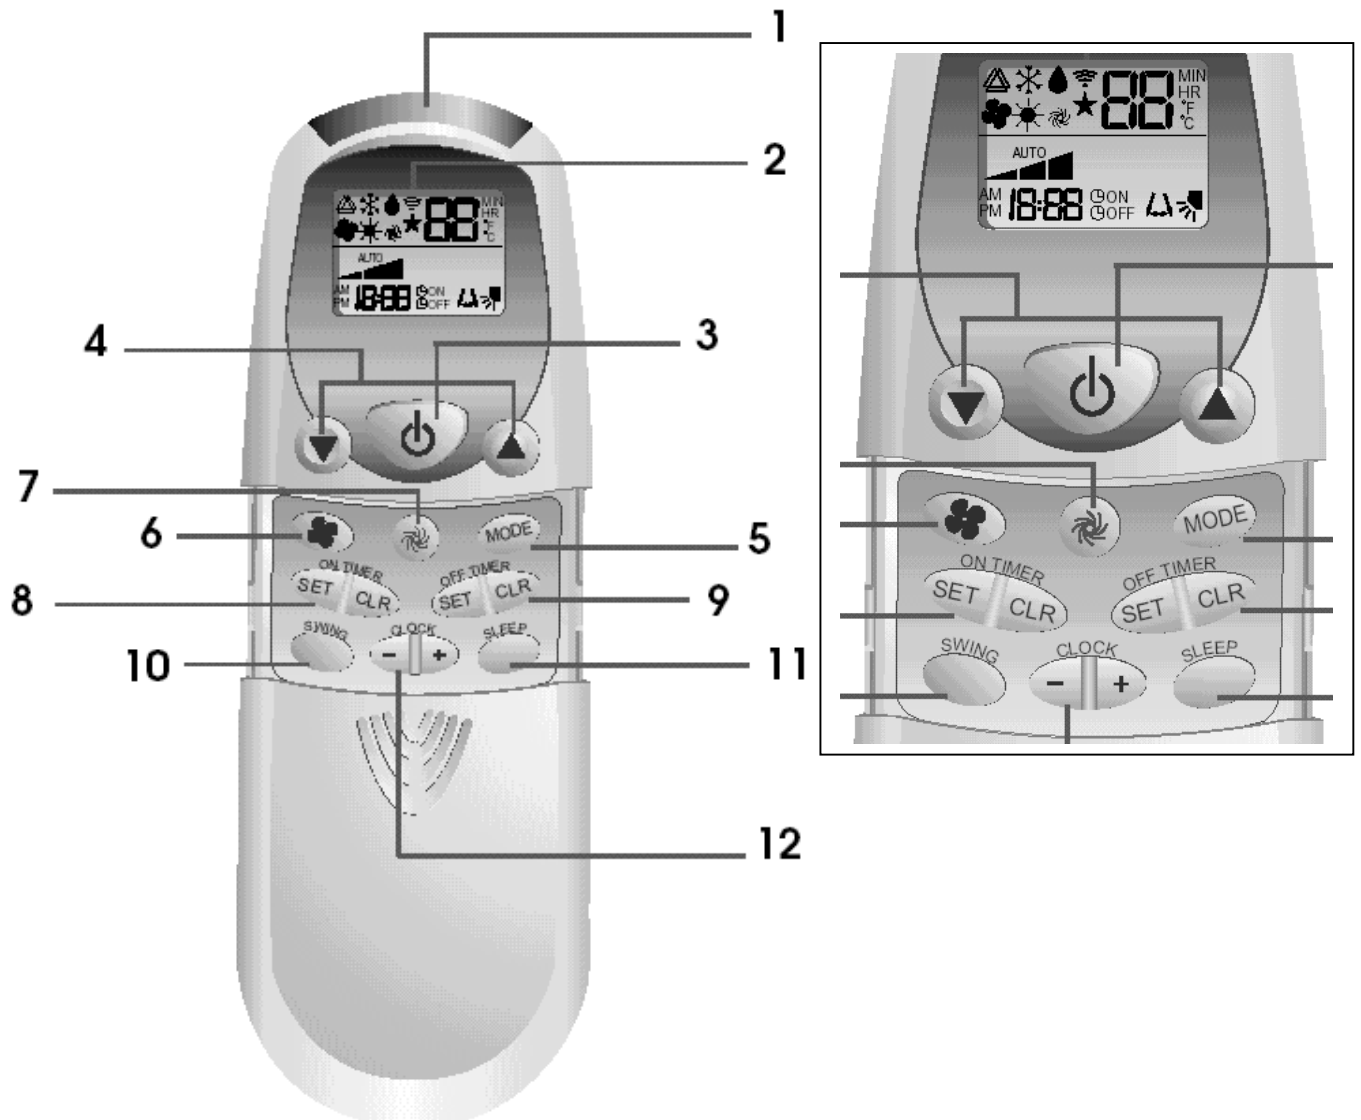

Funkcje pilota

1. Źródło transmisji

- Źródło, z którego sygnał będzie transmitowany.

2. Wskaźnik sygnału transmisji

- Miganie wskaźnika potwierdza, że ostatnie ustawienia zostały przesłane do urządzenia.

3. Przycisk załączenia (ON) / wyłączenia (OFF)

- Wciśnięcie jednokrotne tego przycisku powoduje załączenie klimatyzatora.
- Ponowne wciśnięcie tego przycisku powoduje wyłączenie klimatyzatora.

4. Ustawianie temperatury

- W celu ustawienia w pomieszczeniu żądanej temperatury wciśnij przycisk **TEMP +** lub **TEMP -** zwiększając lub zmniejszając ustawioną temperaturę.
- Zakres ustawienia temperatury: od 16°C do 30°C. Opcjonalnie ustawienia od 18°C do 30°C.

5. Tryby pracy

- Wciśnij przycisk **MODE** w celu wybrania odpowiedniego trybu pracy.
- Dla urządzenia chłodzącego dostępne tryby pracy to: chłodzenie (**COOL**), osuszanie (**DRY**) i wentylowanie (**FAN**).
- Dla urządzenia z pompą ciepła dostępne tryby pracy to: automatyczny (**AUTO**) chłodzenie (**COOL**), osuszanie (**DRY**), wentylowanie (**FAN**) i ogrzewanie (**HEAT**)

6. Wybór prędkości wentylatora

- Wciśnij i trzymaj przycisk **FAN**. Prędkość wentylatora będzie zmieniać się będzie w kolejności: **Low** (Niska) – **Med.**(Średnia) – **High** (Wysoka) – **Auto**
- Zwolnij przycisk gdy wybrana prędkość wentylatora pojawi się na wyświetlaczu.

7. Przycisk opcjonalny

8. Ustawienie włączania programatora czasowego

- Wciśnij przycisk SET aby aktywować funkcję zegara
- Wybierz żądany czas włączenia klimatyzatora poprzez przytrzymanie przycisku SET przez dłuższą chwilę. Jeśli np. ustawisz godzinę 7 am , to dokładnie w tym czasie klimatyzator zacznie pracować.
- Wciśnij przycisk CLR aby skasować dokonane ustawienia zegara.

9. Ustawienie wyłączenia programatora czasowego


- Wciśnij przycisk SET aby aktywować funkcję zegara
- Wybierz żądany czas wyłączenia klimatyzatora poprzez przytrzymanie przycisku SET przez dłuższą chwilę. Jeśli np. ustawisz godzinę 7 am , to dokładnie w tym czasie klimatyzator zakończy pracę
- Wciśnij przycisk CLR aby skasować dokonane ustawienia zegara.

10. Automatyczna modulacja nawiewu powietrza

- Wciśnij przycisk **SWING** w celu ustawienia funkcji automatycznej modulacji powietrza.
- W celu skierowania strugi wydmuchiwanego powietrza w określonym kierunku, naciśnij przycisk **SWING** aż do momentu , gdy dolna ruchoma część ustawi się w odpowiednim położeniu i naciśnij przycisk **SWING** jeszcze raz.

11. Tryb pracy nocnej

- W celu ustawienia trybu pracy nocnej wciśnij przycisk SLEEP.
- Jest to funkcja oszczędzająca energię. Kiedy urządzenie pracuje w trybie chłodzenia ustawiona temperatura jest zwiększana o 0,5 °C po upływie pierwszej pół godziny, 1°C po upływie drugiej pół godziny oraz o 2°C po następnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nadmiernemu chłodzeniu w okresie letnim.
- Kiedy urządzenie pracuje w trybie grzania ustawiona temperatura jest zmniejszana 0,5 °C po upływie pierwszej pół godziny , o 1°C po upływie drugiej pół godziny oraz o 2°C po następnej godzinie. Funkcja ta zapobiega nocnemu przegrzaniu w zimie.
- Funkcja ta jest dostępna w trybach **COOL**, **HEAT** i **AUTO**.

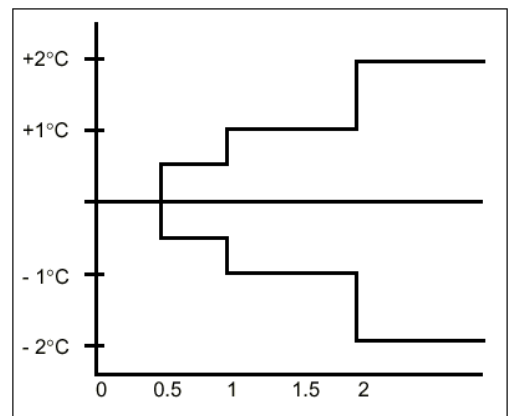

12. Przycisk ustawienia zegara czasu rzeczywistego

Wciśnij przycisk **+** lub **-** aby zmienić wartości ustawień zegara.

Wkładanie baterii

- Zdejmij przednią pokrywę pilota zgodnie z kierunkiem strzałki.
- Włóż dwie baterie. Upewnij się czy polaryzacja (+) i (-) jest prawidłowa.
- Załóż ponownie pokrywę i sprawdź wyświetlacz. Jeżeli wyświetlacz nie działa, wyjmij baterie i włóż je ponownie.

UWAGA!


Jeżeli na wyświetlaczu brak jest wskazań lub klimatyzator nie reaguje na zmiany ustawienia należy wymienić baterie.



Sposób montażu na ścianie


Wybierz miejsce do montażu uchwyty i upewnij się czy sygnał emitowany z pilota będzie odbierany przez klimatyzator z tego właśnie miejsca.

Przymocuj uchwyt do ściany przy pomocy wkrętów znajdujących się na wyposażeniu.

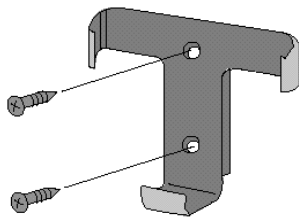

Wkładanie pilota zdalnego sterowania w uchwyt:

Wsuń pilota zdalnego sterowania w uchwyt.

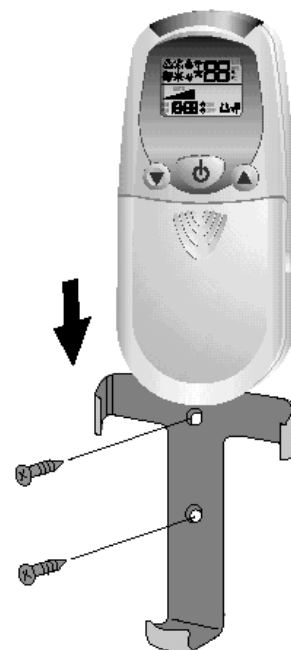

Wymywanie pilota zdalnego sterowania z uchwyty:

Wysuń pilota zdalnego sterowania z uchwyty.