

# Panasonic®

## Instrukcja obsługi Sterownik przewodowy


CZ-RD514C



CE

F567908

# STEROWNIK PRZEWODOWY

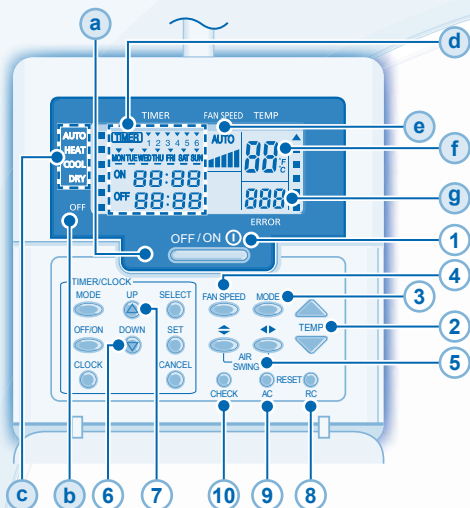

## Wyświetlacz sterownika

- a** KONTROLKA SYGNALIZACJI PRACY (LED)
- b** WSKAZNIK WYŁĄCZENIA (OFF)
- c** WSKAZNIK WYBORU TRYBU PRACY
- d** WYŚWIETLANIE USTAWIENÍ TIMERAZEGARA

Świeci, kiedy włączona jest funkcja timera



- e** WYŚWIETLANIE SZYBKÓŚCI WENTYLATORA
- f** WYŚWIETLANIE USTAWIENIA TEMPERATURY
- g** WYŚWIETLANIE KODU BŁĘDU

## Przygotowanie sterownika do pracy

1. Naciśnij **CLOCK**
2. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać aktualny dzień tygodnia.
3. Zatwierdź ustawienie, naciskając **SET**.
4. Powtórz kroki 2 i 3, aby ustawić aktualny czas.

## Naciśnij przycisk na sterowniku

### 1 WŁĄCZANIE LUB WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

- Należy zwracać uwagę na wskazania kontrolki wyłączenia (OFF) na wyświetlaczu sterownika, aby zapobiec niewłaściwemu włączaniu/wyłączaniu urządzenia.

### 2 USTAWIANIE TEMPERATURY

- Zakres: 16°C ~ 30°C.

### 3 WYBÓR TRYBU PRACY

#### Tryb AUTO - Służy zapewnieniu wygody użytkownika

- Urządzenie wybiera tryb pracy po włączeniu uwzględniając temperaturę w pomieszczeniu oraz ustawioną.

#### Tryb HEAT - Ogrzewanie powietrza w pomieszczeniu

- Urządzenie rozgrzewa się przez pewien czas. W tym czasie miga kontrolka zasilania.

#### Tryb COOL - Schładzanie powietrza w pomieszczeniu

- W celu ograniczenia zużycia energii w trybie COOL należy korzystać z zasłon w celu ograniczenia dostępu światła słonecznego i ciepła z zewnątrz.

#### Tryb DRY - Zmniejszanie wilgotności w otoczeniu

- Urządzenie pracuje z małą prędkością wentylatora, zapewniając delikatne chłodzenie.

### 4 WYBÓR PRĘDKOŚCI WENTYLATORA (5 USTAWIENÍ)



- W ustawieniu AUTO, prędkość wentylatora jednostki wewnętrznej jest automatycznie regulowana zgodnie z trybem pracy urządzenia.

### 5 REGULACJA KIERUNKU STRUMIENIA POWIETRZA

- Służy do przewietrzenia pomieszczenia.
- W trybach COOL/DRY, o ile zostało wybrane ustawienie AUTO, żaluzje automatycznie poruszają się w lewo/w prawo i w górę/w dół.
- W trybie HEAT, o ile wybrane jest ustawienie AUTO, żaluzje poziome są blokowane w określonym ustawieniu. Po wzroście temperatury żaluzje pionowe poruszają się w lewo/w prawo.
- W przypadku modeli do zabudowy przyciski AIR SWING są nieaktywne. Nie można w nich regulować kierunku strumienia powietrza.

### 6 Aby przełączyć wyświetlanie ustawionej temperatury w °C lub °F, naciskaj przycisk przez około 10 s.

### 7 Naciskaj przycisk przez 5 s, aby wygasić lub przywrócić jasność świecenia wskaźników jednostki.

### 8 Naciśnij, aby przywrócić domyślne ustawienia sterownika.

### 9 Nie wykorzystywany podczas normalnej obsługi.

### 10 Odczytywanie kodu błędu.

- Jeżeli urządzenie wyłączy się podczas pracy i wskaźniki **a** i **b** są wyłączone oznacza to, że wystąpiła sytuacja awaryjna.



1. Upewnij się, że **a** nie świeci i przez 5 s naciskaj **CHECK**.
2. Naciśnij **▲** lub **▼**. Jeżeli można ustalić kod usterki, **a** będzie świecić w sposób ciągły. Zanonuj wyświetlany kod.
3. Przez 5 s naciskaj **CHECK**, aby zakończyć sprawdzanie.
4. Wyłącz urządzenie i przekaż kod autoryzowanemu serwisowi.

## PROGRAMOWANIE TIMERA DZIENNEGO

- Włączanie lub wyłączenie urządzenia o wybranej porze.



- 1 Naciśnij, aby przełączyć między wyświetlaniem zegara i timeru.
  - Naciśnij przez co najmniej 4 s, aby włączyć wyświetlanie timera dziennego lub tygodniowego.
- 2 Wybierz timer włączający lub wyłączający.
- 3 Ustaw czas
- 4 Zatwierdź ustawienie włączający lub wyłączający.












- Aby anulować timer włączający/wyłączający, naciśnij .
- Praca timera opiera się na zegarze sterownika i po zaprogramowaniu jest powtarzana codziennie.
- Timer ustawiony na czas najbliższy bieżącemu zostanie uruchomiony jako pierwszy.
- Jeżeli timer zostanie anulowany manualnie lub z powodu awarii zasilania poprzednie ustawienia można przywrócić naciskając przycisk .

## PROGRAMOWANIE TIMERA TYGODNIOWEGO

- Nie można ustawić timera dziennego i timera tygodniowego o tej samej porze.
- Promuje energooszczędność umożliwiając ustawienie do 6 programów na każdy z dni tygodnia.

1. Przez 4 s naciskaj przycisk  timera, aby włączyć wyświetlanie timera tygodniowego.










2. Wybierz żądany dzień naciskając  lub .
  3. Zatwierdź ustawienie, naciskając .
  4. Migać będzie „1”. Naciśnij , aby wybrać program 1.
  5. Naciśnij przycisk , aby wybrać timer włączający (ON) lub wyłączający (OFF).
  6. Naciskając przycisk  lub , ustaw żądany czas. Jeżeli chcesz jednocześnie zaprogramować żądaną temperaturę, ustaw ją naciskając .
  7. Naciśnij , aby zatwierdzić program 1. Wybrany dzień zostanie oznaczony .
- Po 2 s wyświetlanie przejdzie do następnego programu. Ustaw programy od 2 do 6 powtarzając kroki od 4 do 7.
  - Nie można ustawić dwóch timerów o tej samej porze jednego dnia.
  - Jeżeli podczas programowania timera w ciągu 30 s nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub zostanie naciśnięty przycisk , ustawienie aktualne w tej chwili zostanie zatwierdzone, a operacja programowania timera zostanie zakończona.

## SZCZEGÓŁY OBSŁUGI





Ustawienie timera jest sygnalizowane tylko przez sterownik przewodowy, ale nie na wskaźnik TIMER jednostki wewnętrznej.

### Sprawdzanie bieżącego programu timera

Wykonaj poniższe operacje, aby sprawdzić ustawienie timera na określony dzień.









1. Naciśnij przycisk  timera, aby włączyć tryb timera.
2. Naciśnij , aby przejść do wyboru dnia.
3. Wybierz żądany dzień naciskając  lub  i naciśnij , aby potwierdzić swój wybór.
4. Naciskając  lub  sprawdź ustawione programy.

### Zmiana aktualnego programu timera lub dodawanie nowego programu





1. Naciśnij przycisk  timera, aby włączyć tryb timera.
2. Naciśnij , aby przejść do wyboru dnia.
3. Wybierz żądany dzień naciskając  lub .
4. Aby zmodyfikować istniejący program timera lub dodać nowy, wykonaj kroki od 4–7 opisane w punkcie „PROGRAMOWANIE TIMERA TYGODNIOWEGO”.

### Anulowanie aktualnego programu

Wykonaj poniższe operacje, aby anulować ustawienie timera w wybranym dniu.

1. Naciśnij , aby przejść do wyboru dnia.
2. Wybierz żądany dzień naciskając  lub .
3. Naciśnij , aby przejść do ustawień programu.
4. Naciskaj  lub , aż do wyświetlenia żądanego programu. Naciśnij , aby anulować program. Zniknie ikona .

### Włączanie/wyłączenie timera tygodniowego

- Aby wyłączyć funkcję timera tygodniowego, naciśnij  w sekcji TIMER, a następnie naciśnij przycisk .
- Aby przywrócić uprzednio zaprogramowane ustawienia timera tygodniowego, w sekcji TIMER naciśnij przycisk , a następnie naciśnij .

## UWAGA

- Po zainstalowaniu sterownika przewodowego funkcje ECONAVI, AUTO COMFORT, MILD DRY ustawiane za pomocą pilota mogą zostać zablokowane. Jednak za pomocą pilota nadal można sterować pracą funkcji POWERFUL, QUIET, PATROL i e-ion.
- Jeżeli wykorzystywany jest sterownik przewodowy, ustawienia timera wykonane za pomocą pilota zostaną anulowane.

Panasonic Corporation

Strona internetowa: <http://www.panasonic.pl/>

Wydrukowane w Polsce

F567908  
SS0810-0