



# KJR-10B

## 1) Wygląd zewnętrzny

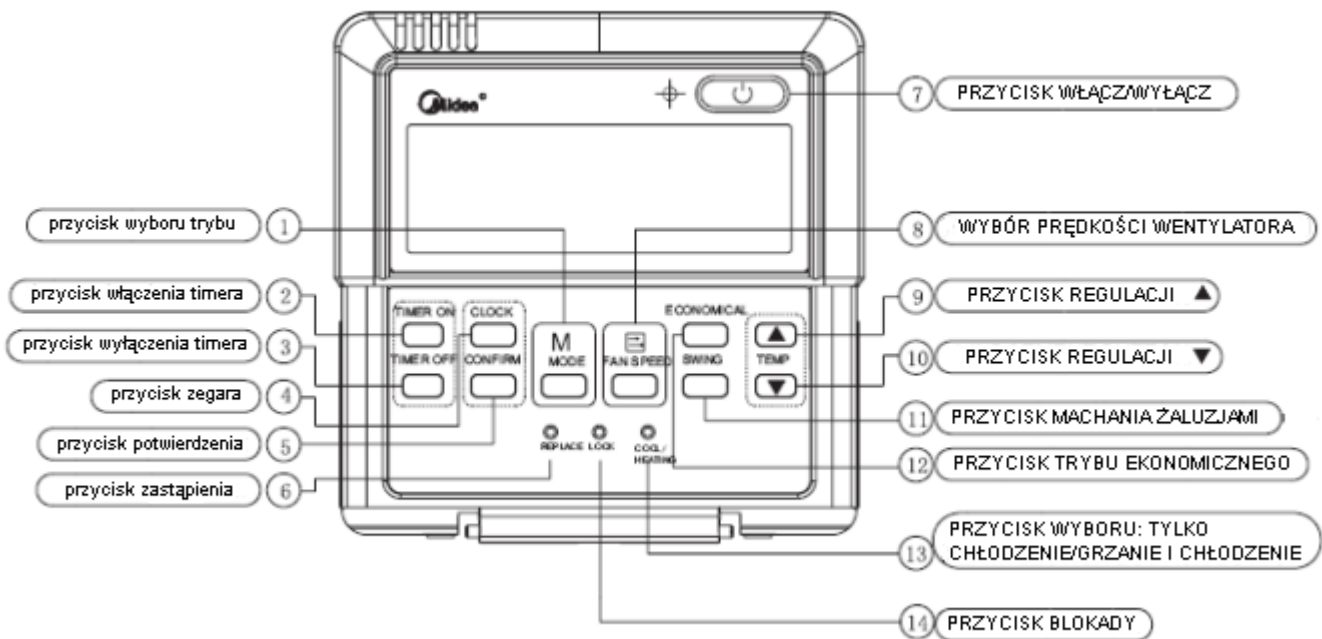


## 2) Instalacja

### Szkic zasad okablowania

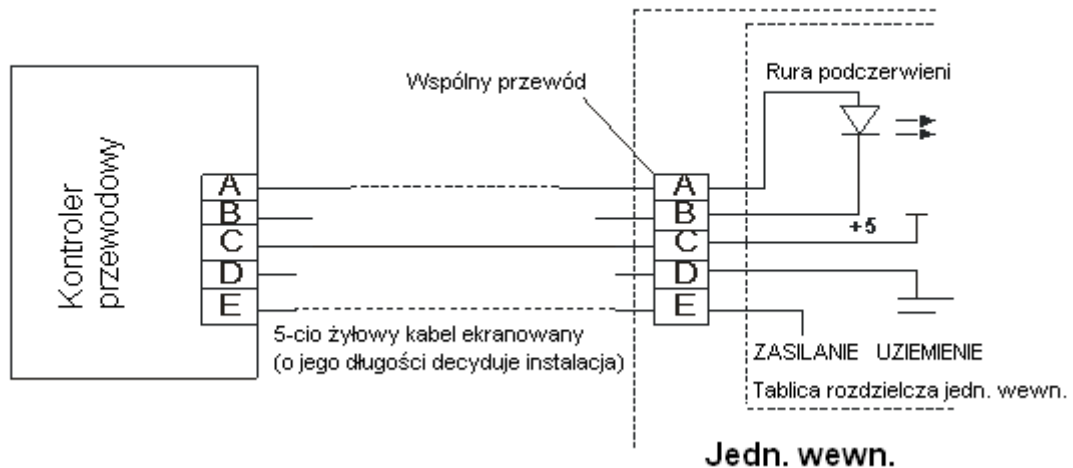

### Uwaga:

Gdy klimatyzator wymaga kontrolera przewodowego o stałej częstotliwości, pamiętać o dodaniu wspólnego przewodu z 5 terminalami o nazwach A, B, C, D, E w jednostce wewnętrznej i przymocowaniu emitera podczerwieni, którego anoda i katoda łączą się z A i B w pobliżu odbiornika w tablicy rozdzielczej jednostki wewnętrznej, następnie podłączyć zaciski +5V, GND, Run w tablicy rozdzielczej odpowiednio do C, D, E.

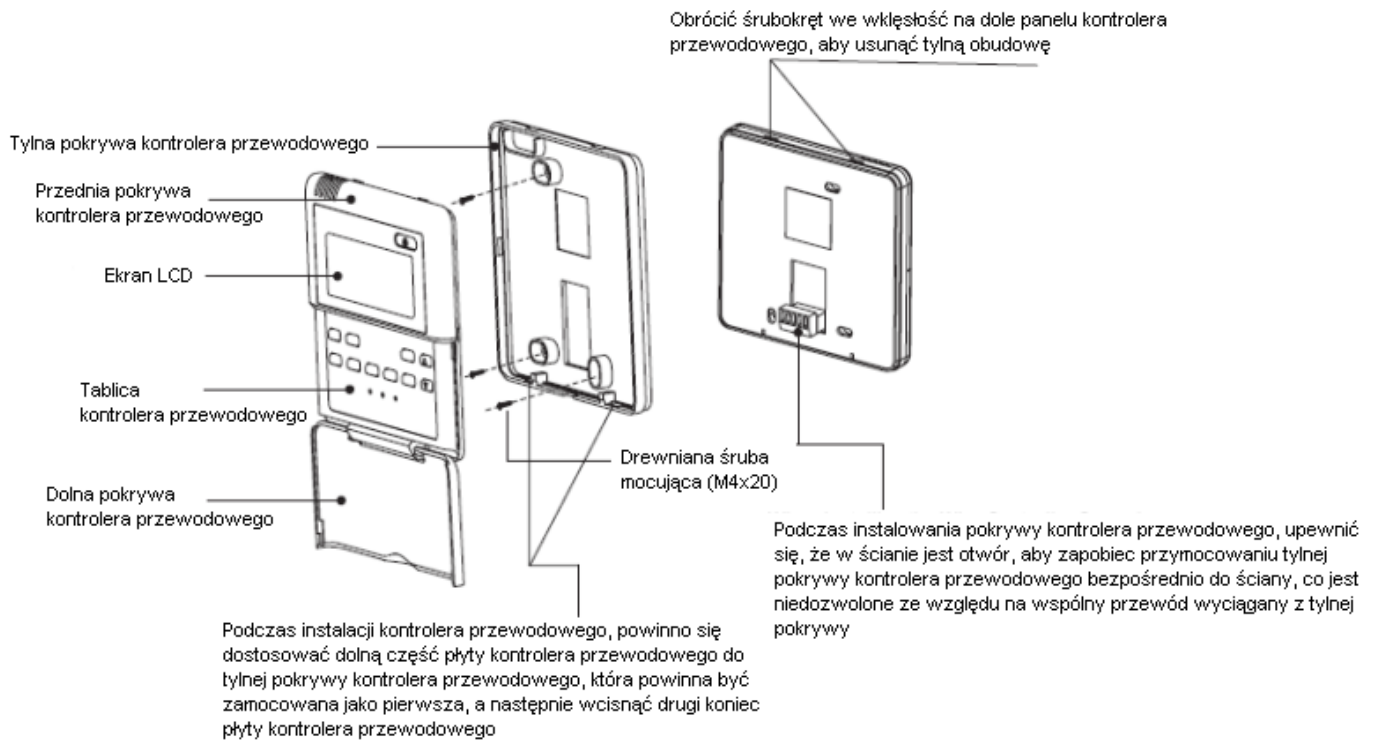

**Uwaga:**

1. Nigdy nie dokręcać śrub zbyt mocno, ponieważ mogłoby to uszkodzić pokrywę (wgniecenia) lub wyświetlacz ciekłokrystaliczny.
2. Proszę zostawić wystarczająco długi kabel do konserwacji przewodowej płyty kontrolnej.